

# ELEMENT


ELECTRIC FIRES

4




## GEBRUIKSAANWIJZING

Voor de "Element4 - Electric Fires" applicatie

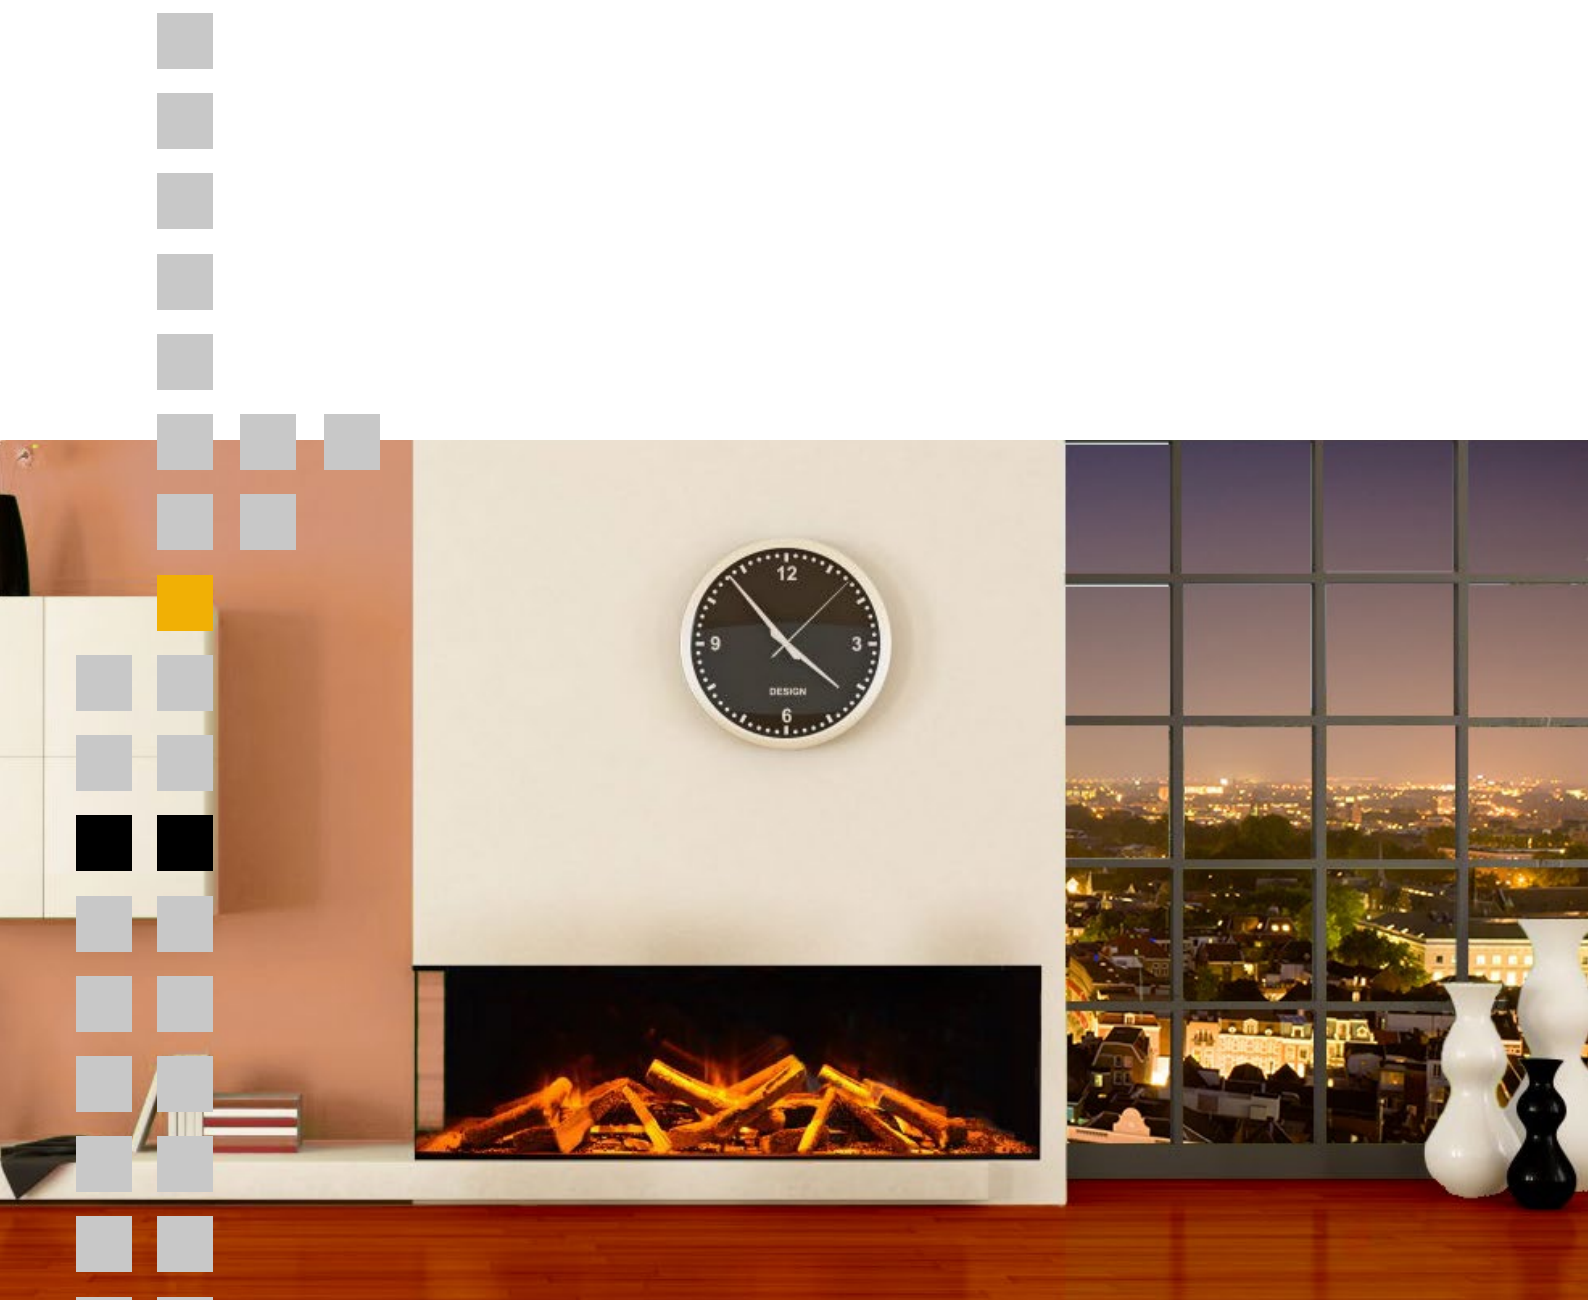

LAAT DEZE INSTRUCTIES BIJ HET APPARAAT ACHTER




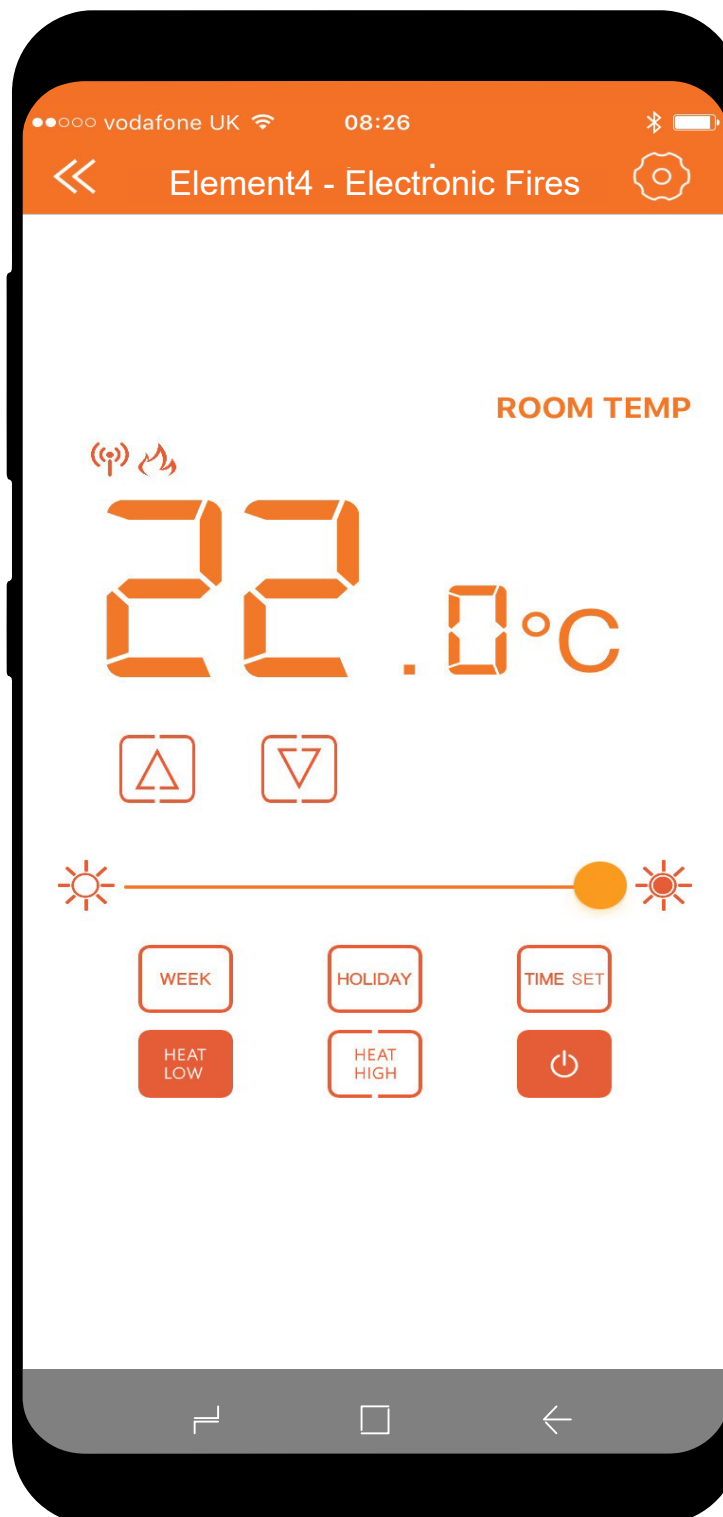

De “Element4 - Electric fires” app kan worden gebruikt via uw smartphone en tablets.  
Het gebruiken van de “Element4 - Electric fires” app geeft u volledige controle over uw elektrische Element4 product.  
Om de “Element4 - Electric fires” app te kunnen installeren volgt u de volgende stappen:

**Let op: De screenshots in deze handleiding zijn genomen van het iOS operating system**


## INSTRUCTIEHANDLEIDING

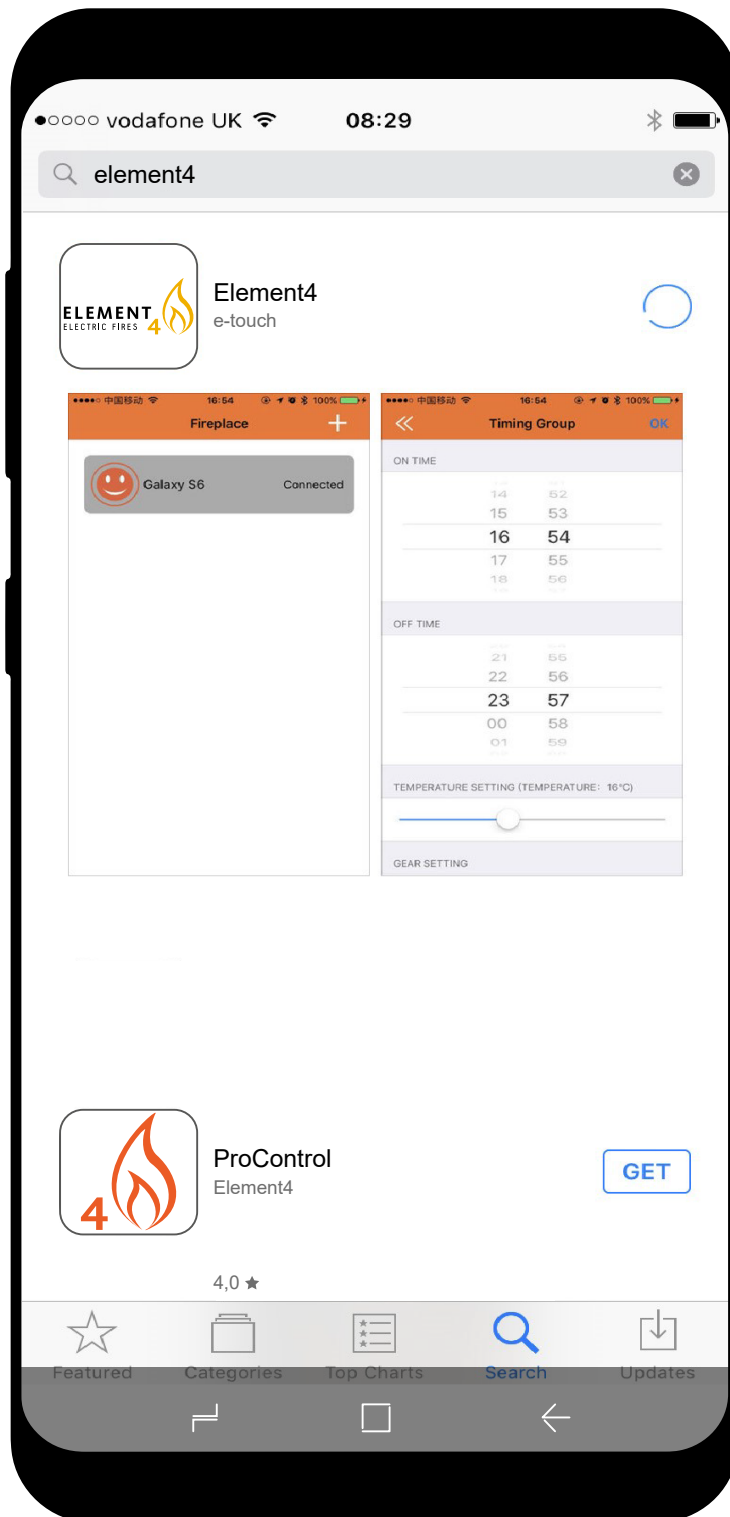

Stap 1 - Open de Apple App store of Google Play, afhankelijk van uw operating system op uw smart phone of tablet.


Stap 2 - Zoek naar het gele logo van "Element4 – Electric Fires" en download de app.



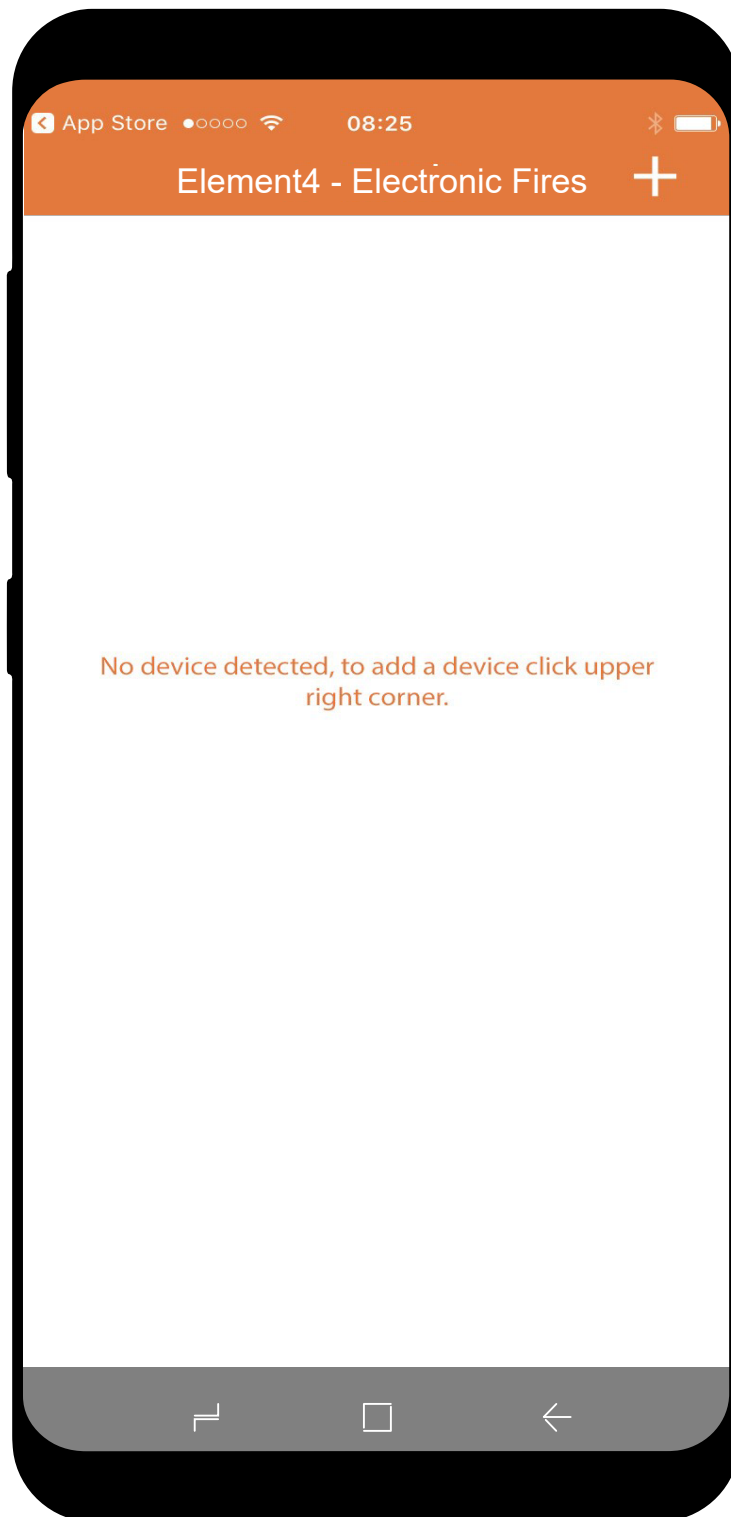


Stap 3: Open de “Element4 – Electric fires” App en het bovenstaande scherm wordt getoond.

Stap 4: Om uw Element4 product toe te voegen, klikt u op het + symbool in de rechterbovenhoek van het scherm.

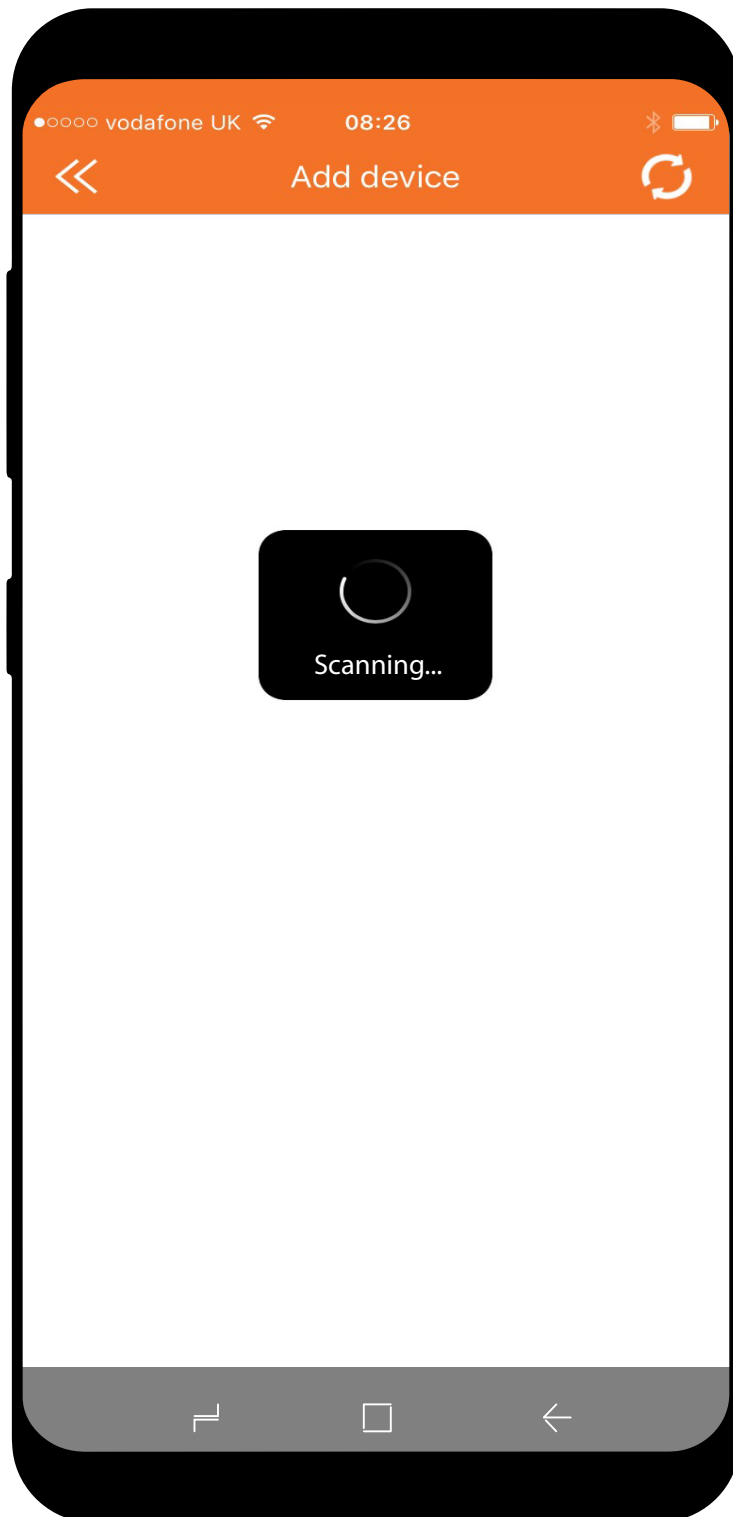


De "Element4 – Electric fires" App zal beginnen met het scannen voor uw product.

**(Let op: Om uw "Element4 – Electric fires" app uw product te laten vinden, dient uw smartphone of tablet niet meer dan 1 meter verwijderd te zijn van het Element4 Product.)**

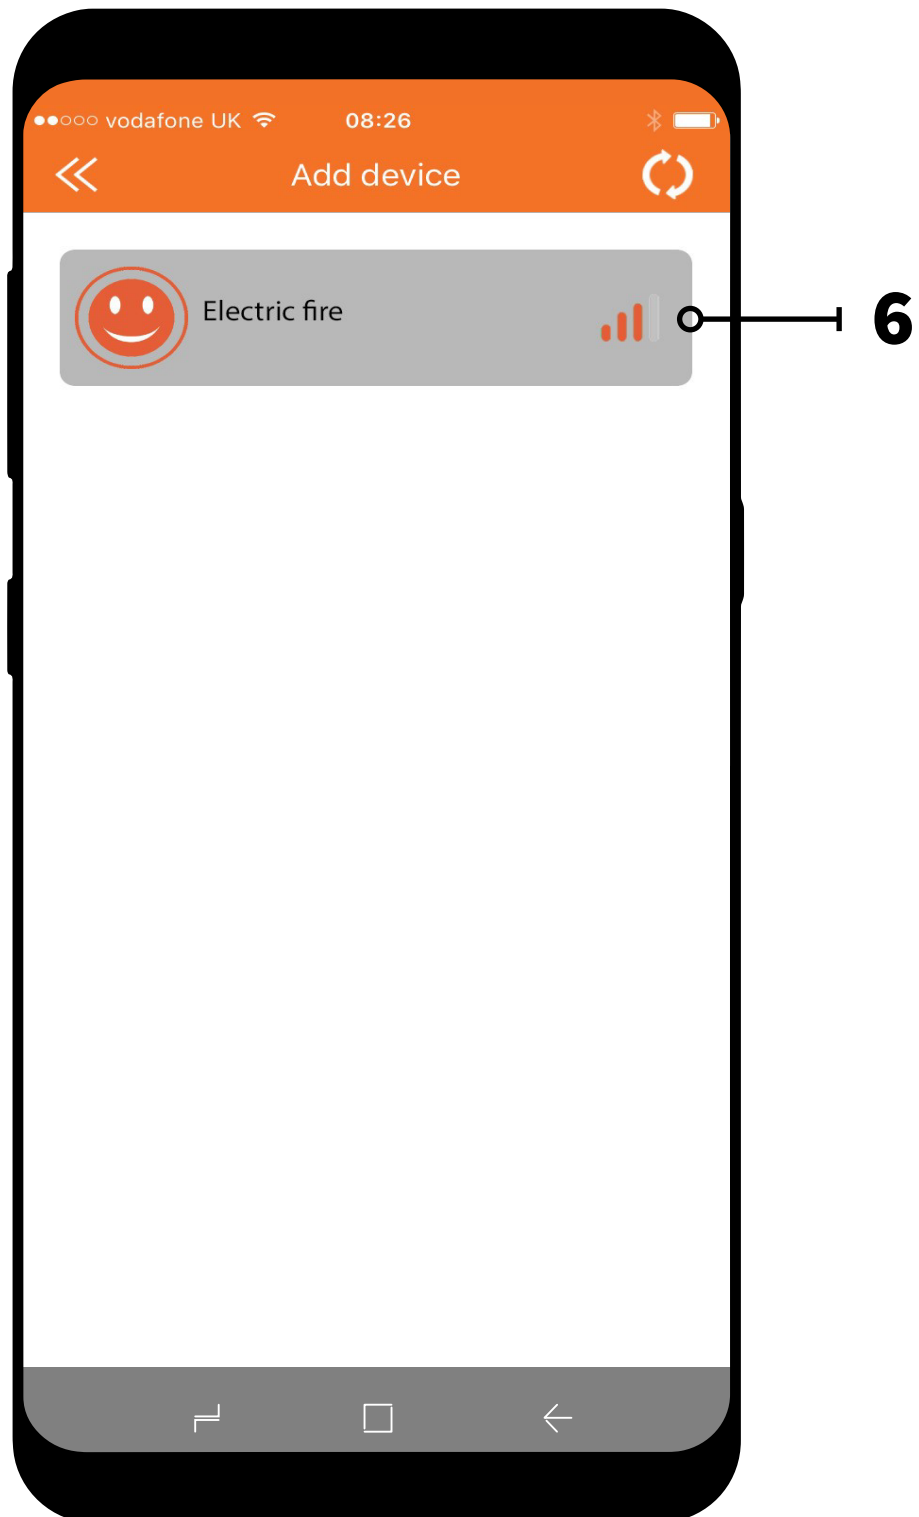

Wanneer uw “Element4 – Electric fires” App uw product heeft gevonden, zal het bovenstaande scherm zich tonen.

Stap 5 - Om uw Element4 product te verbinden klikt u simpelweg op de “Fireplace”-knop

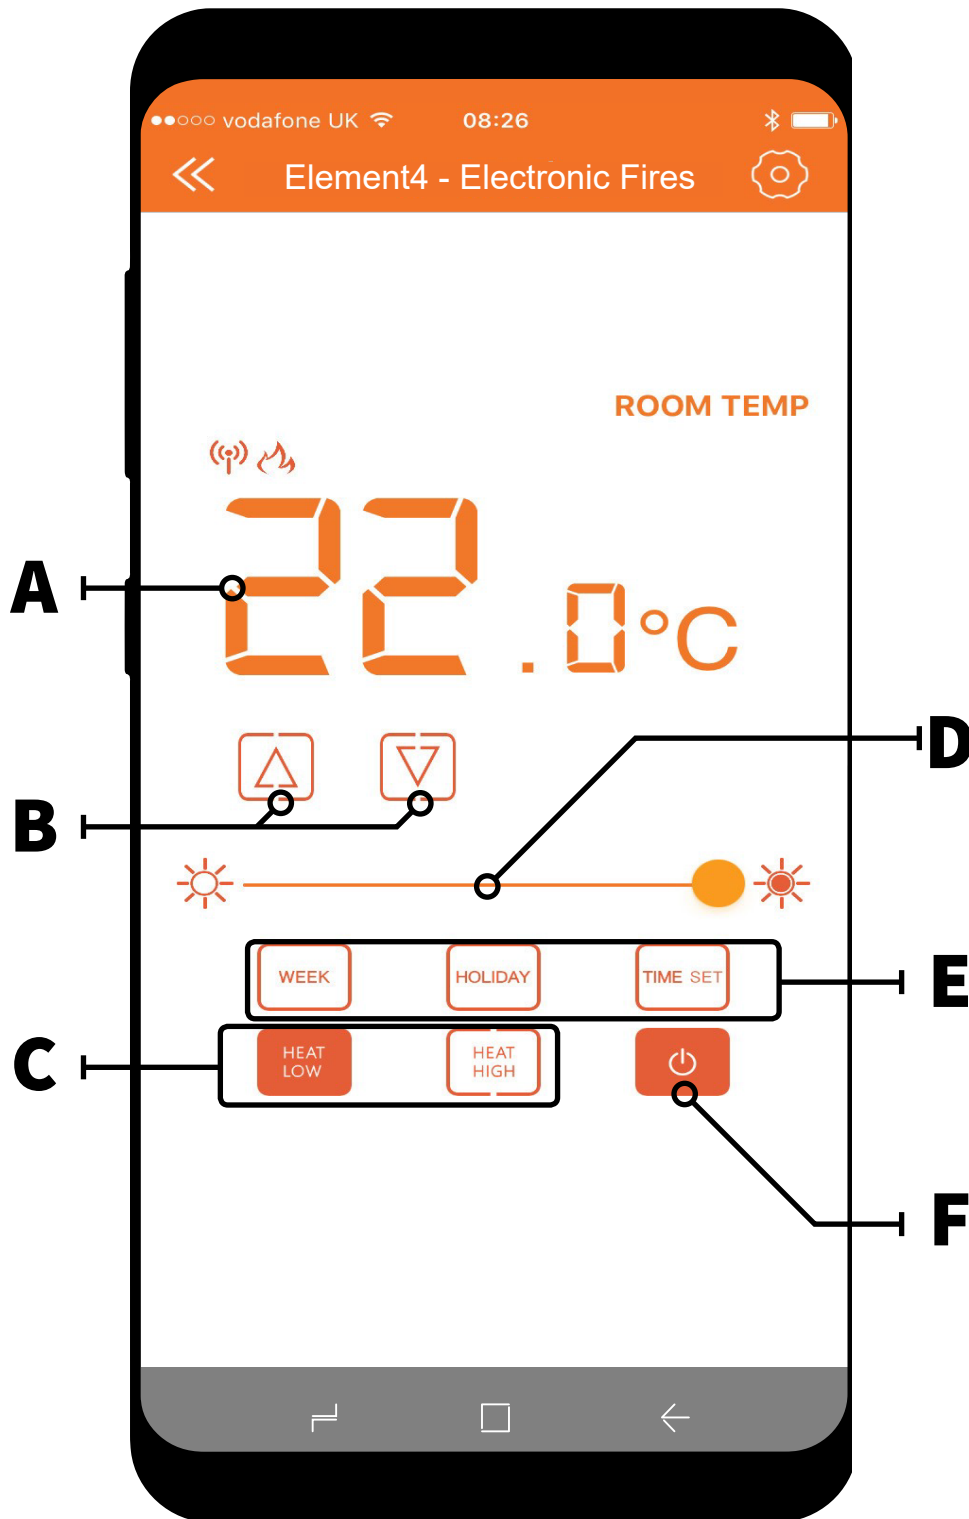


Uw Element4 product wordt nu gekoppeld en klaargemaakt voor gebruik

- A - Kamertemperatuur Display - Laat de gewenste kamertemperatuur zien.
- B - Temperatuur Controle knoppen - Eenmaal drukken om de gewenste kamertemperatuur in te stellen.
- C - Lage of hoge warmteafdracht - Eenmaal drukken om 1 of 2Kw vermogen te selecteren.
- D - Dimmer - Schuiven om de helderheid van het vlammeffect te veranderen.
- E - Setup/ Zeven dagen programmeerbare timer knoppen - Gebruikt voor de timer opties.  
Na het instellen van de timer settings, kunt u deze activeren met de "WEEK"- of "HOLIDAY" knop
- F - Aan/uitknop - Een keer drukken om de haard aan en uit te zetten.

**Let op; om de heater te activeren moet de temperatuur hoger worden gezet dan de omgevingstemperatuur in de ruimte. Deactiveren gebeurt wanneer de gewenste temperatuur is bereikt.**




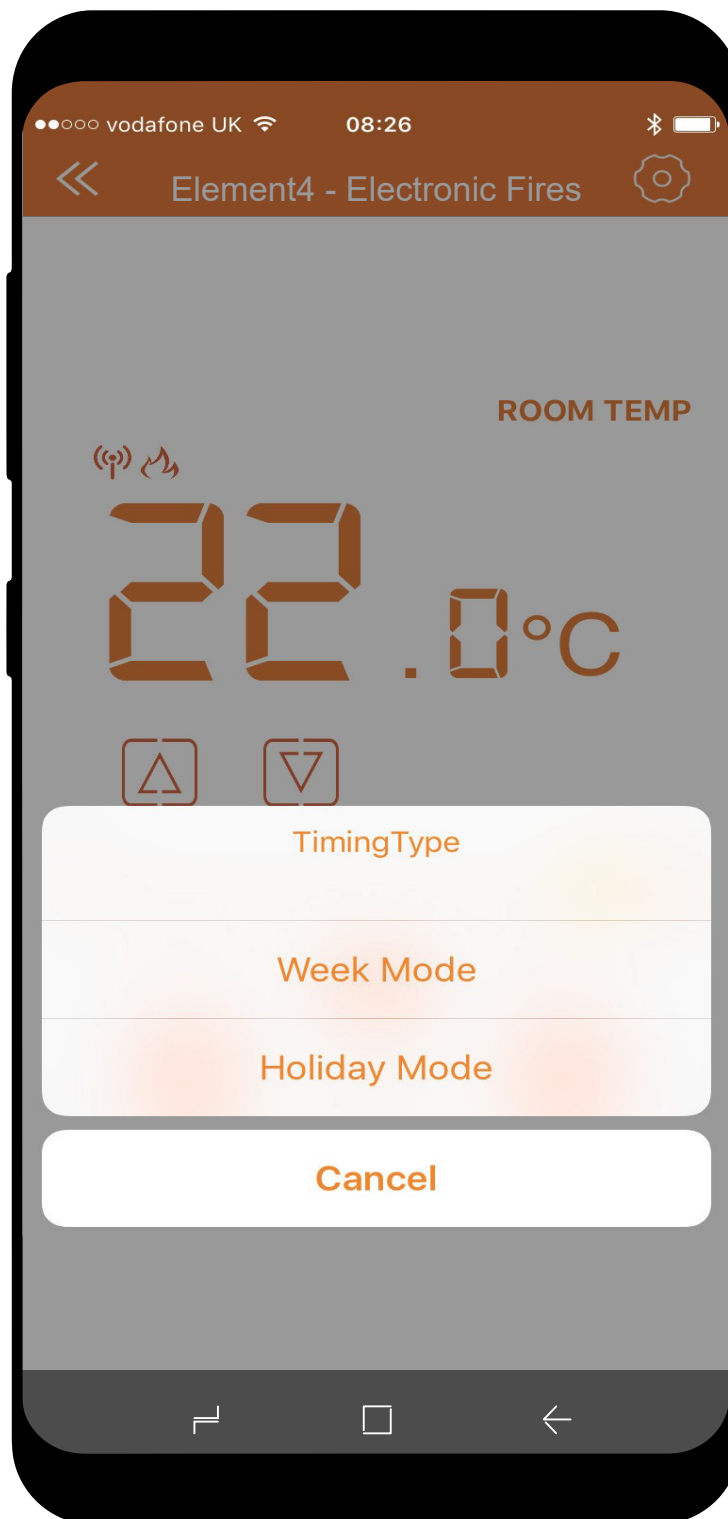

### Programmeren van de zeven dagen timer:


Om het zeven dagen programma te bereiken en programmeren volgt u de volgende stappen.

- 1). Klik op "TIME SET" knop op het thuis scherm, en de bovenstaande figuur zal zich tonen.
- 2). Klik op de "WEEK MODE" knop en het TIMER MODE scherm zal verschijnen, zoals ook te zien op pagina 10.
- 3). Klik op de "HOLIDAY MODE" knop en het HOLIDAY MODE scherm zal verschijnen, zoals ook te zien op pagina 12.

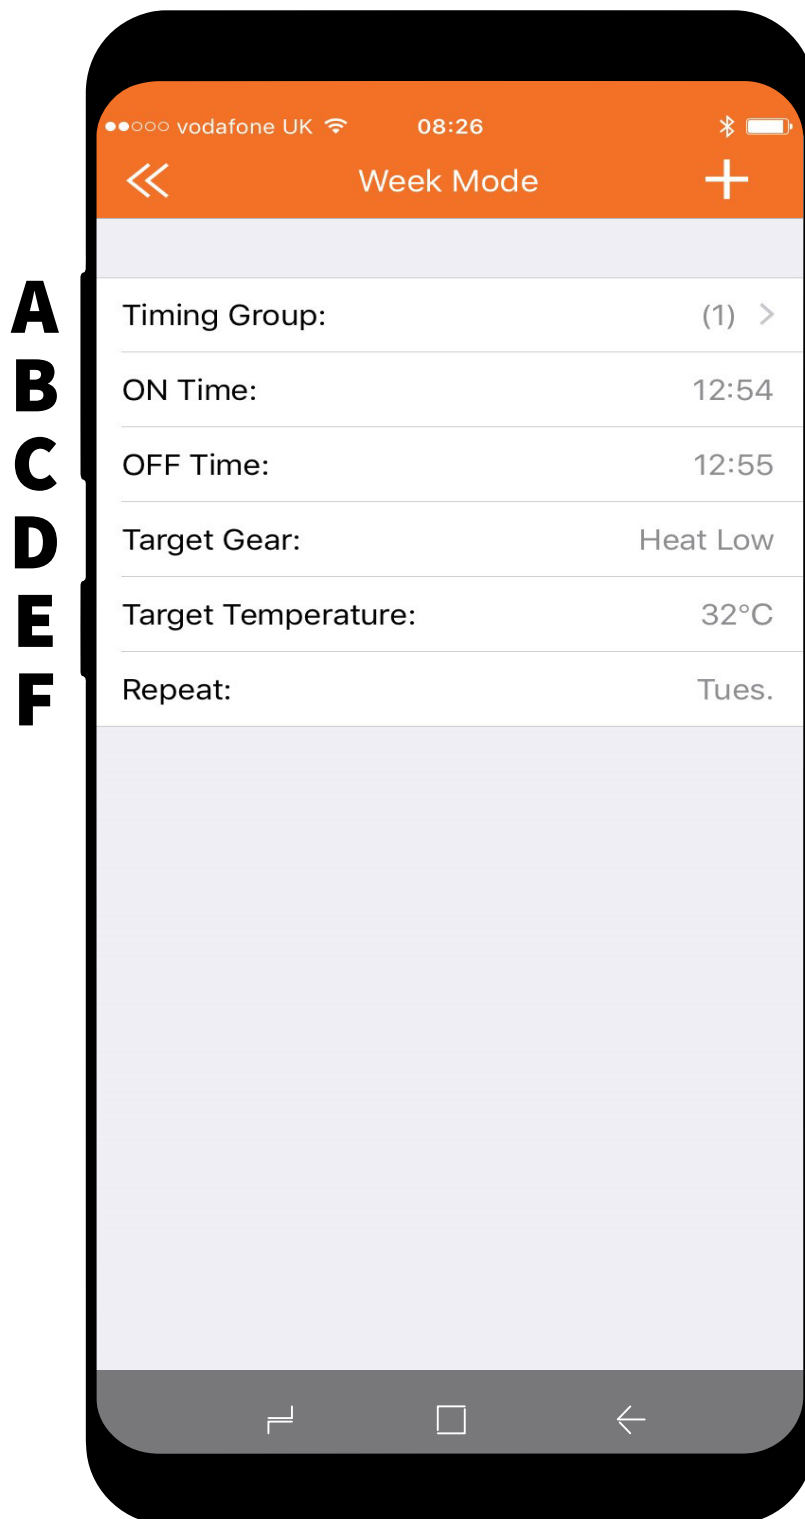

**Timer samenvattingscherm:**


- A - Timer Groep— Klik om een of meer timing groepen of weken.
- B - On Time - Klik om een tijd in te stellen om de heater aan te zetten.
- C - Off Time - Klik om een tijd in te stellen om de heater uit te zetten.
- D - Target Gear - Klik om de heater te schakelen tussen hoog- en laatstand.
- E - Gewenste Temperatuur - Klik om de gewenste temperatuur te programmeren voordat de thermostaat wordt ingeschakeld.
- F - Herhalen- Klik om te bepalen op welke dag(en) u de instellingen wil herhalen.

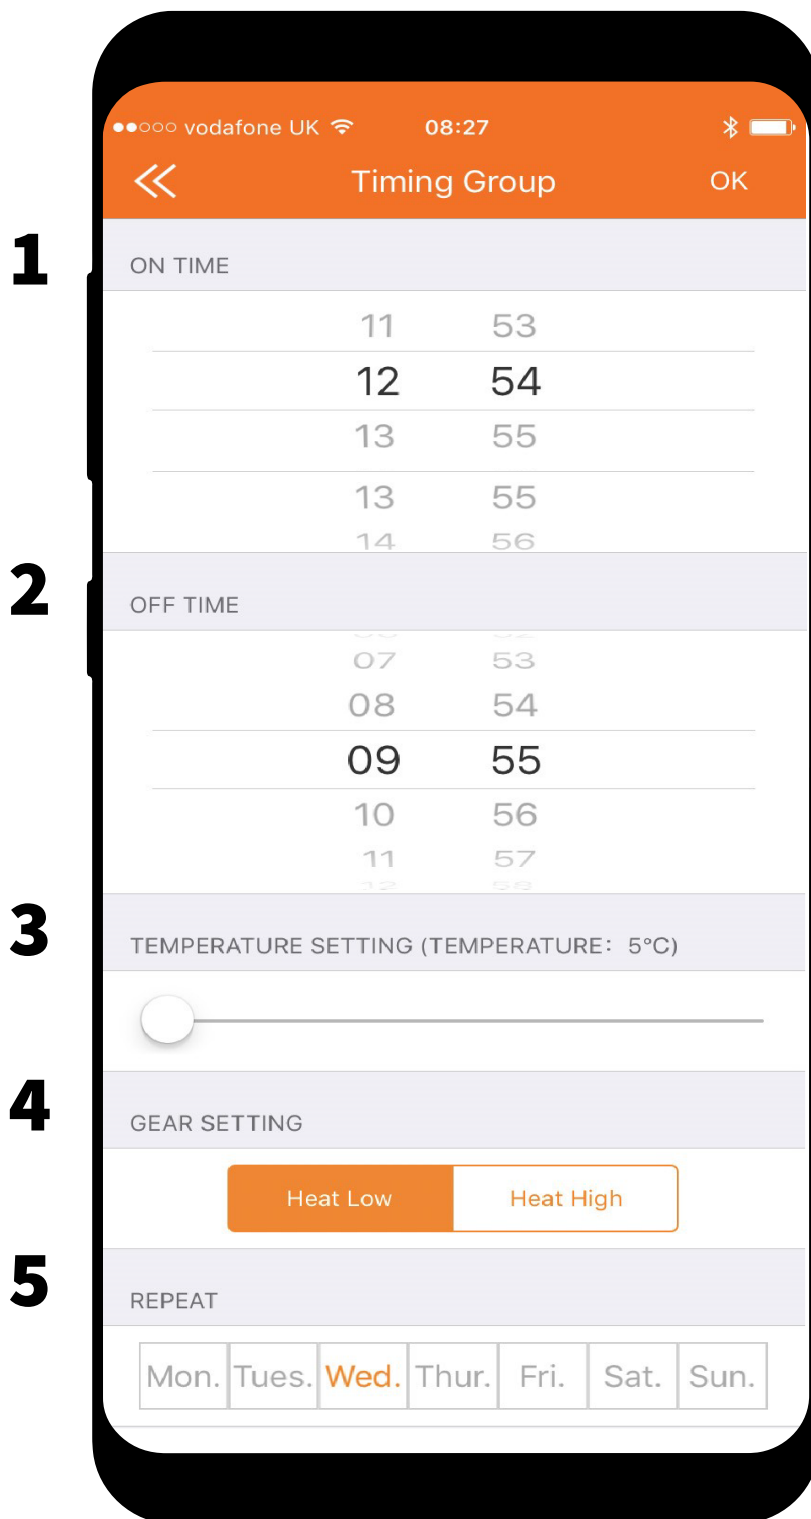

Om een tijdsprogramma in te stellen, volgt u de volgende stappen:

- Stap 1 - Selecteer de tijd waarop u de heater wil activeren.
- Stap 2 - Selecteer de tijd waarop u de heater wil deactiveren.
- Stap 3 - Selecteer de temperatuur waarop u de heater wilt activeren.
- Stap 4 - Selecteer de schakeloptie waarop de heater wordt geactiveert - (Lage warmte - 1Kw) or (Hoge warmte - 2Kw).
- Stap 5 - Selecteer op welke dag u het (de)activatie schema wilt herhalen
- Stap 6 - Om uw tijdsprogramma te bevestigen klikt u op OK.
- Stap 7 - Zorg ervoor dat de "WEEK" knop is opgelicht in het thuis scherm om uw tijdsprogramma te activeren.

Op het moment dat u de tijdsplanning heeft geactiveerd, kan dit worden omzeild door te klikken op de "HOLIDAY" knop op het thuis scherm.

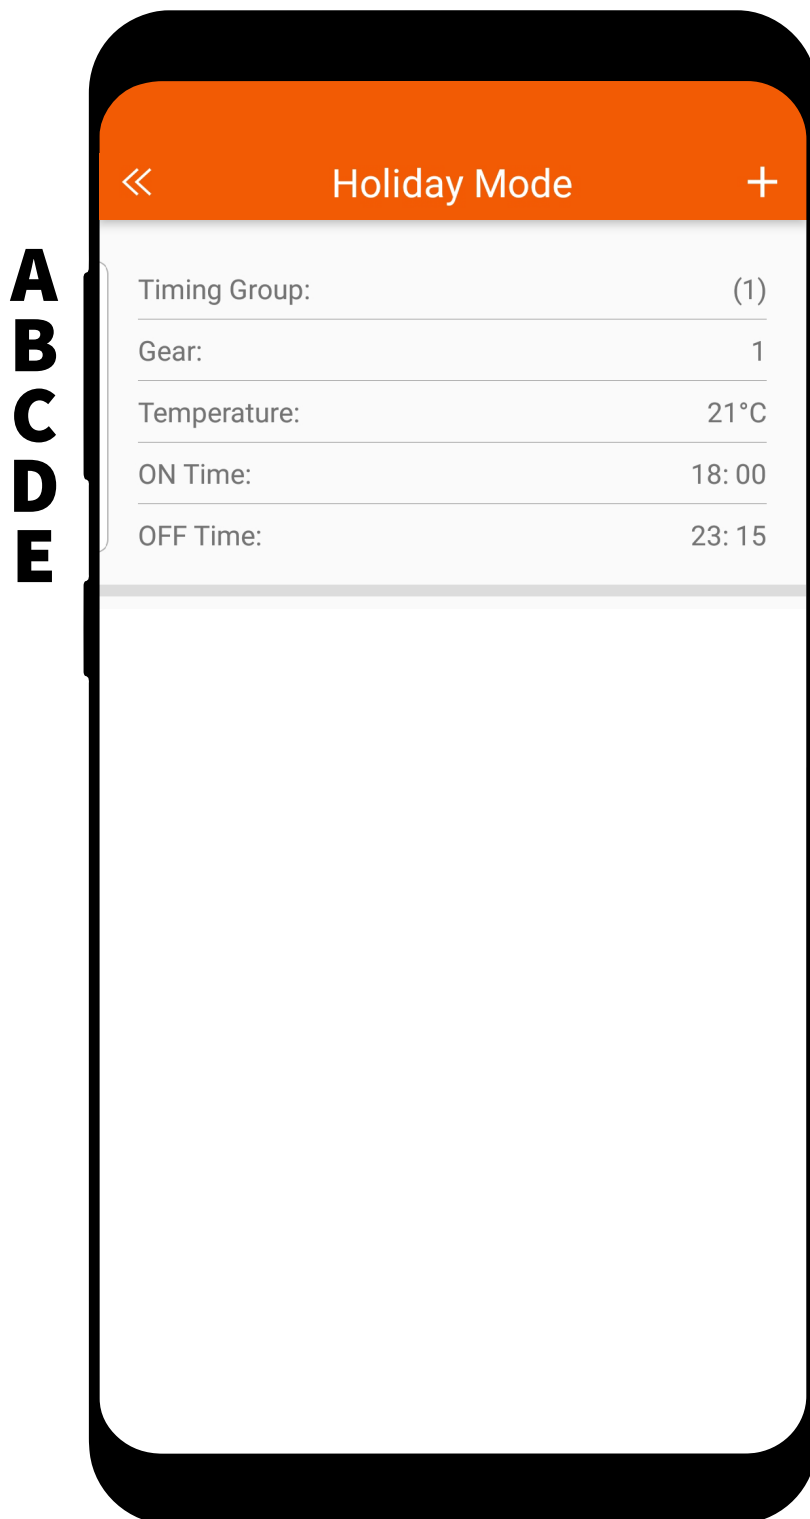

**Holiday mode samenvattingscherm:**


A - Timer Groep— Klik om een of meer timing groepen of weken.

B - Target Gear - Klik om de heater te schakelen tussen hoog- en laatstand.

C - Gewenste Temperatuur - Klik om de gewenste temperatuur te programmeren voordat de thermostaat wordt ingeschakeld.

D - On Time - Klik om een tijd in te stellen om de heater aan te zetten.

E - Off Time - Klik om een tijd in te stellen om de heater uit te zetten.

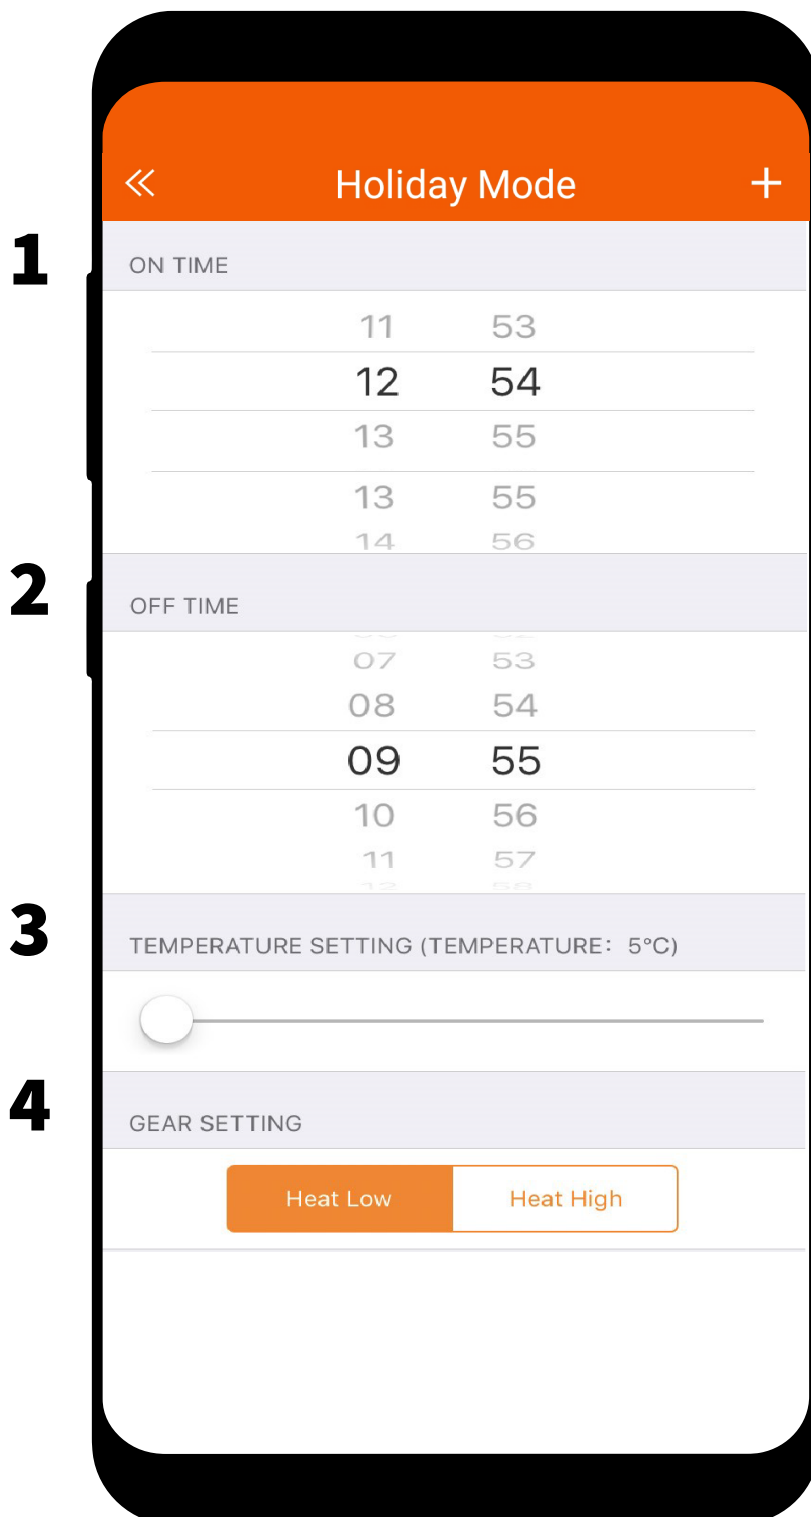

Om een tijdsprogramma in te stellen, volgt u de volgende stappen:

- Stap 1 - Selecteer de tijd waarop u de heater wil activeren.
- Stap 2 - Selecteer de tijd waarop u de heater wil deactiveren.
- Stap 3 - Selecteer de temperatuur waarop u de heater wilt activeren.
- Stap 4 - Selecteer de schakeloptie waarop de heater wordt geactiveert - (Lage warmte - 1Kw) or (Hoge warmte - 2Kw).
- Stap 5 - Om uw tijdsprogramma te bevestigen klikt u op OK.
- Stap 6 - Zorg ervoor dat de "Holiday" knop is opgelicht in het thuis scherm om uw tijdsprogramma te activeren.

Op het moment dat u de tijdsplanning heeft geactiveerd, kan dit worden omzeild door te klikken op de "WEEK" knop op het thuis scherm.



### **Problemen oplossen:**

#### **1 - De “Element4 – Electric fires” app is niet gekoppeld aan uw product:**


- Zorg ervoor dat de stroomschakelaar op “on” staat — en probeert u opnieuw te koppelen.
- Zorg ervoor dat uw smartphone of tablet binnen bereik van de haard is.

#### **2 - Zeven dagen programma activeert niet:**

- Zorg ervoor dat de “Week”-knop opgelicht is en de “timings” correct zijn ingesteld.

Als u voor andere problemen komt te staan met uw ELeMent4 product dan kunt u altijd contact opnemen via [info@element4.nl](mailto:info@element4.nl).



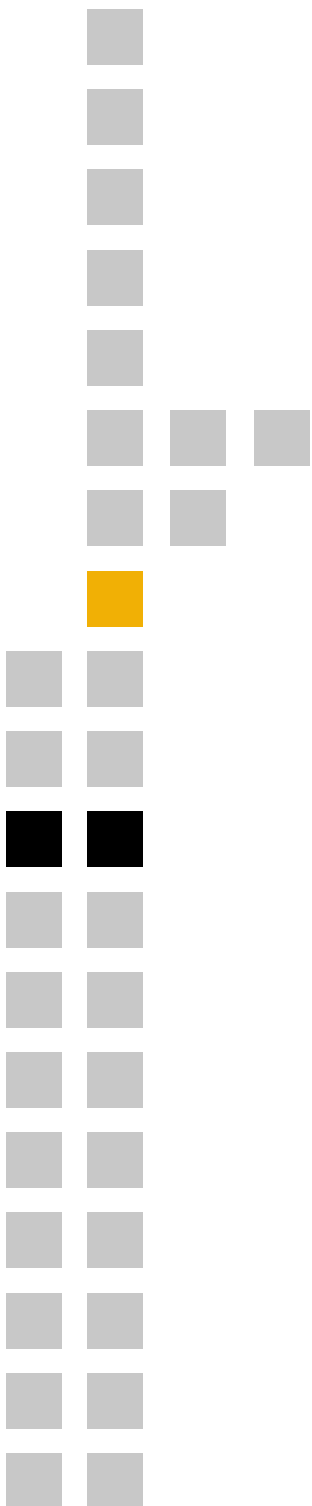

**ELEMENT 4 B.V.**

Paxtonstraat 23  
8013 RP Zwolle  
Info@element4.nl  
www.element4.nl

---

**JANUARI 2018**

